


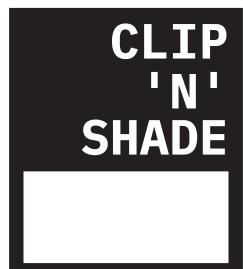

# **CLIP'N'SHADE**

## **Motor**

# **Bedienungsanleitung**



**Fragen?**  
**[info@clipnshade.de](mailto:info@clipnshade.de)**

# Sicherheitshinweise

## Allgemeine Hinweise

- Warnhinweise sind mit folgendem Symbol in der Anleitung gekennzeichnet
- Anleitung vor Gebrauch und Bedienung des Produktes durchlesen!
- Sicherheits- und Einstellhinweise beachten!



## Zugang zum Handsender (elektrisch betriebenes Produkt)

- Der Handsender ist nicht für Kinderhände geeignet. Kinder können die Gefahr, die von dem Produkt ausgeht, nicht erkennen.
- Durch unbedachten Umgang können Personen verletzt werden.
- Kindern nicht erlauben mit dem Handsender zu spielen.
- Der Handsender ist außerhalb der Reichweite von Kinderhänden aufzubewahren.

## Zulässige Tätigkeiten

- Zulässig sind nur Tätigkeiten an dem Produkt, die in dieser Anleitung beschrieben sind. Es dürfen keinerlei sonstige Veränderungen, An- und Umbauten ohne schriftliche Genehmigung vom Hersteller vorgenommen werden.

## Beschreibung der Bedienung

- Die Taste am Handsender betätigen! Das Produkt bewegt sich in die gewählte Richtung
- Das Produkt kann an jeder beliebigen Position mit der Stopp-Taste gestoppt werden.
- In der oberen und unteren Endlage stoppt der Antrieb nach dem Einstellen der Endlage automatisch.

## Sicherheits- und Warnhinweise

- Warnhinweise in der Anleitung sind zu lesen und zu beachten!
- Der Motor muss laut Bedienungsanleitung bedient werden!
- Bei der Montage, Demontage, Wartung oder der Reinigung besteht Absturzgefahr!


## Bedienung & Wartung

- Die Fahrbewegungen des Produktes müssen bei Wartungsarbeiten oder Arbeiten in unmittelbarer Nähe, wie z. B. Fensterreinigung, verhindert werden.
- Überprüfe unmittelbar nach der Montage den festen Halt des Produktes im Fenster.
- Bei aufkommendem Wind oder längerer Abwesenheit ist das Rollo einzufahren.
- Überprüfe regelmäßig, mind. alle 3-6 Monate, das Rollo auf festen Sitz im Fenster.

## Lieferumfang:




6-Kanal Handsender



USB-C Ladegerät

ACHTUNG: Zum Laden darf nur das mitgelieferte Ladegerät benutzt werden!

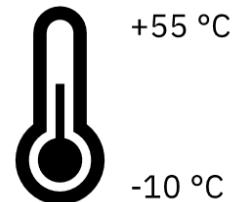

Zulässiger Temperaturbereich für die Motorbedienung


CLIP  
'N'  
SHADE



**ACHTUNG:** Beim Ausliefern sind die Endlagen noch nicht eingelernt, das muss vom Nutzer vorsichtig am montierten Rollo erfolgen!



## Handsender

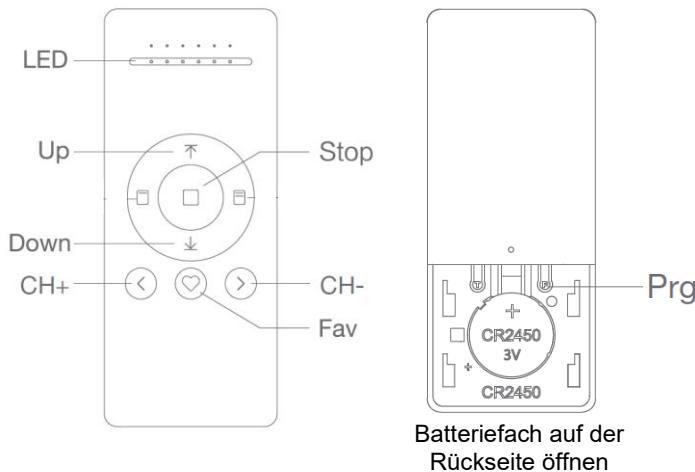


Bezeichnung	Erklärung
LED	Kanal-Anzeige
Stop	Stopp-Taste
Up	Hoch-Taste
Down	Tief-Taste
CH	Kanal-Einstellen
Fav	Favoriten-Position
Prg	Programmier-Taste

## 1. Laden des Motors

- Vor der Verwendung den Motor 1x vollständig laden (Dauer ca. 4-6h)
  - Während des Ladens den Motor nicht betätigen
  - Es wird empfohlen den Motor vor jeder kälteren Jahreszeit (Herbst/Winter) einmal komplett zu laden


## 2. Einstellung der oberen und unteren Endlage

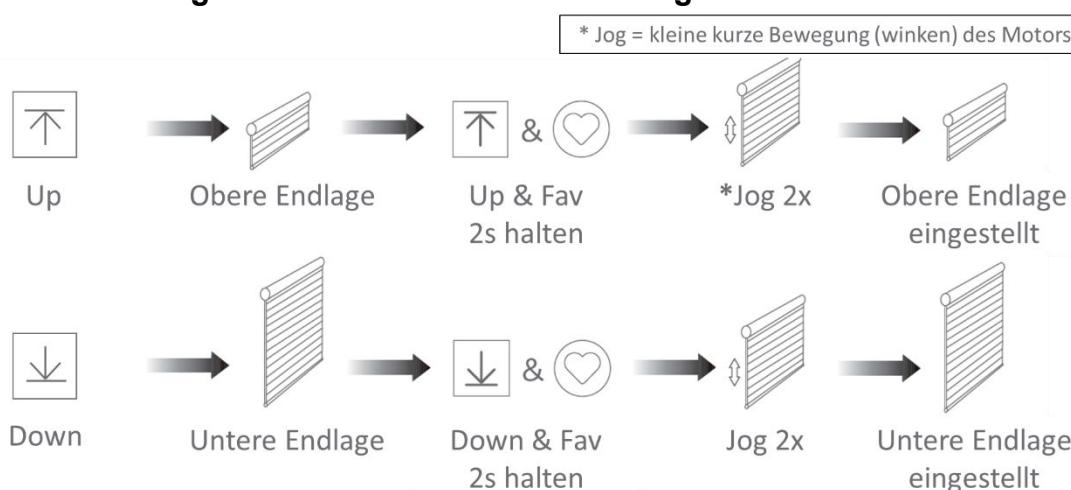


Bevor die Endlagen nicht eingelernt sind, läuft der Motor im Jog-Modus. Up oder Down Taste für 2s gedrückt halten, dann fährt der Motor im Dauermodus und kann per Stop-Taste gestoppt werden.

### 3. Favoriten Position einstellen/löschen

### Fav Position einstellen

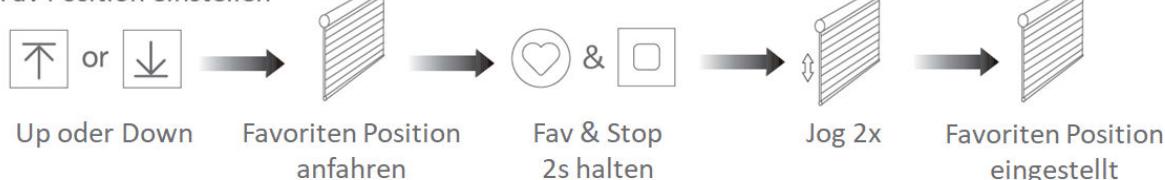


## Fav Position löschen

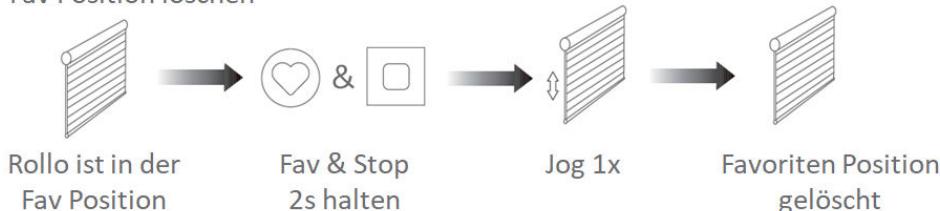


CLIP  
'N'  
SHADE

#### 4. Optional: Endlagen nachjustieren


##### Obere Endlage justieren

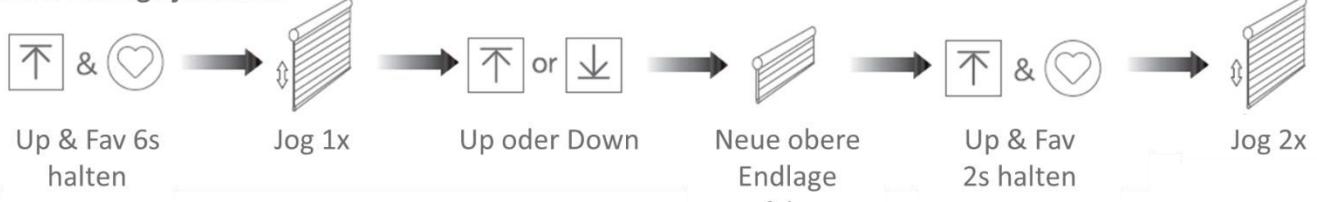


##### Untere Endlage justieren

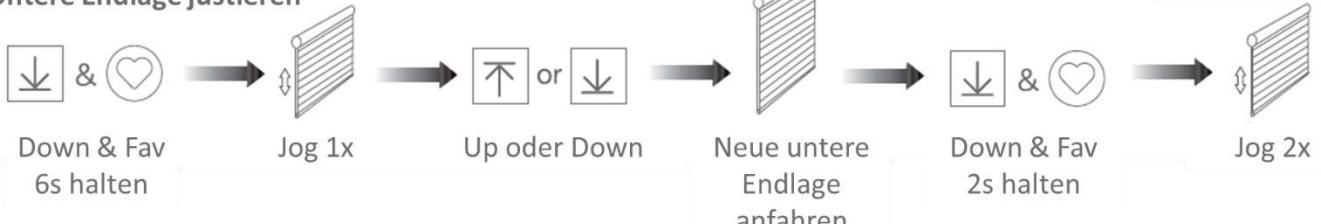


#### 5. Optional: Endlagen löschen

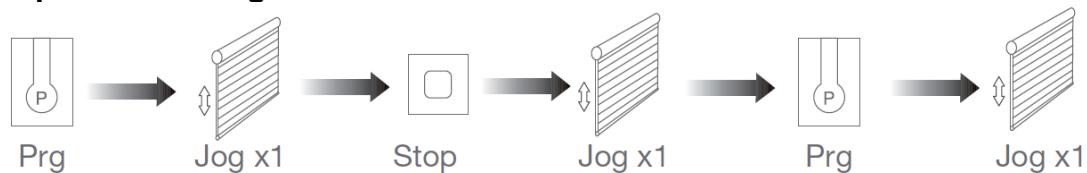


#### 6. Optional: Drehrichtung ändern (Endlagen bereits eingestellt)

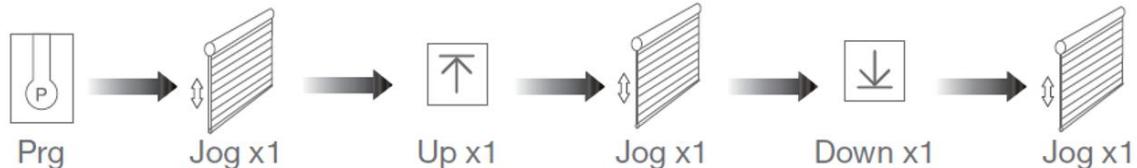


## 7. Hard-Reset – Nur bei Störungen oder Neustart des Motors

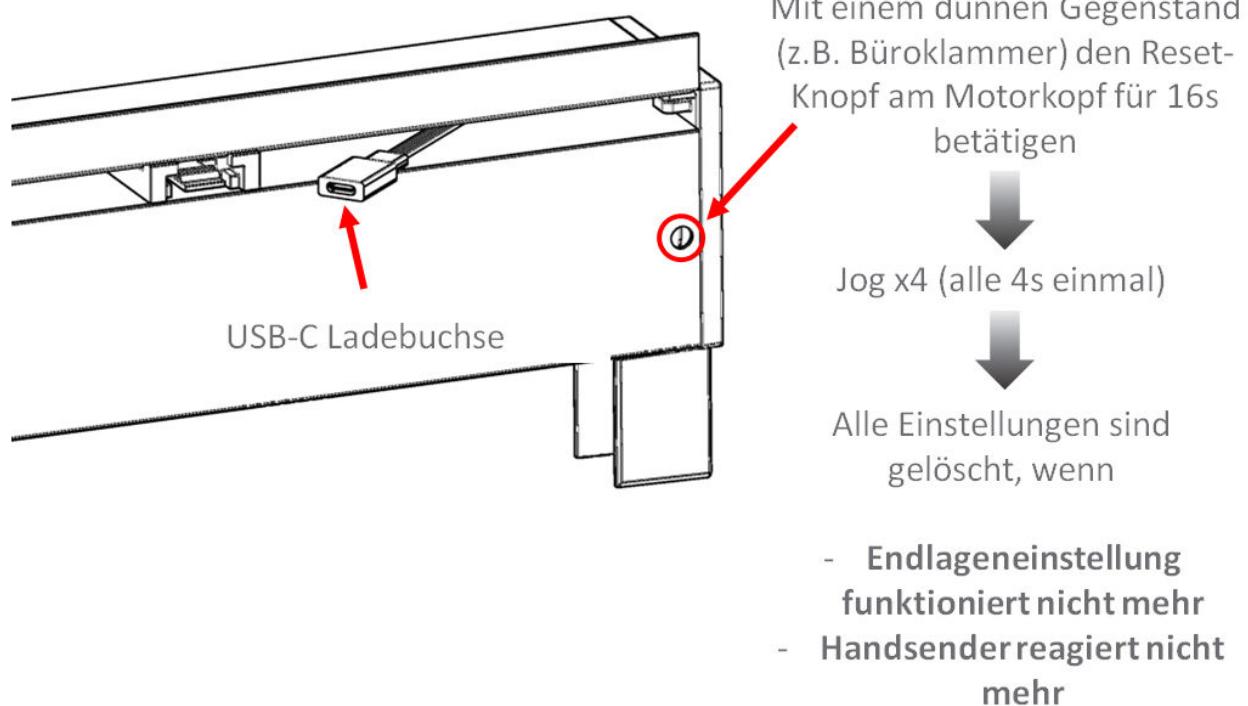


### 7.1 Motor neustarten

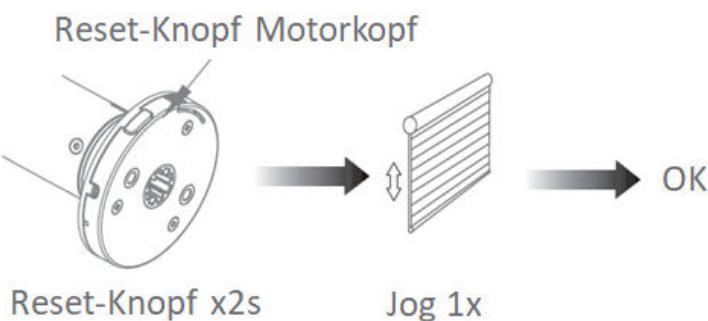

### 7.2 Motor mit Handsender verbinden

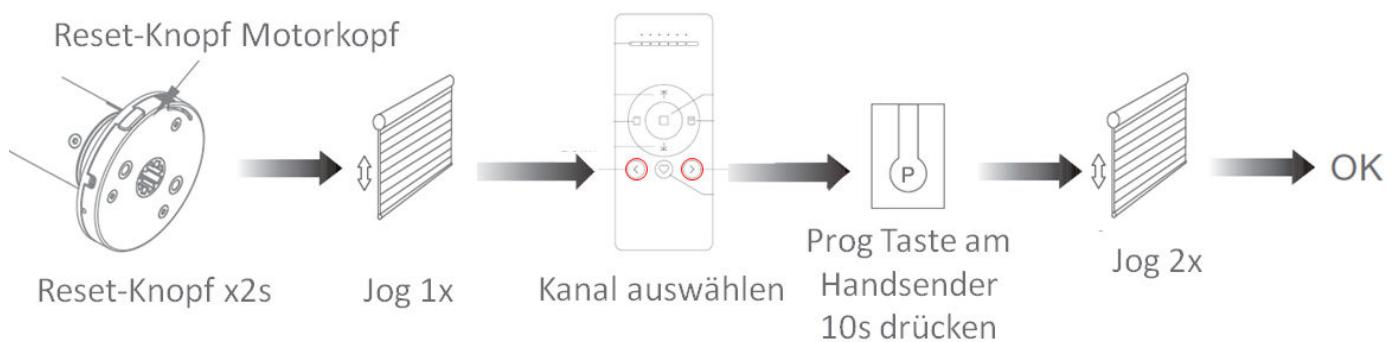

## 7.3 Drehrichtung ändern (Endlage noch nicht eingestellt)

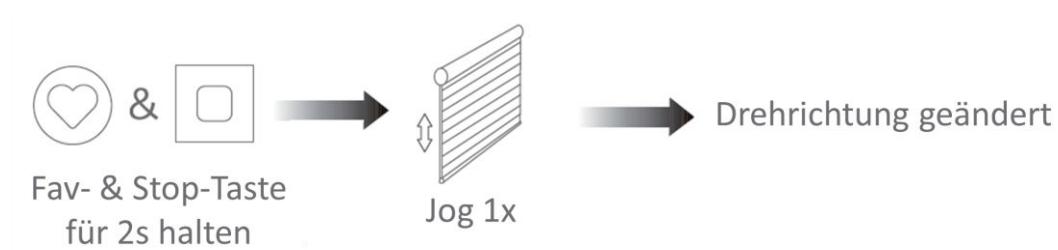

## 7.4 Einstellung der oberen und unteren Endlage (siehe Punkt 2)

### Ausschlussklausel

CLIP'N'SHADE gewährt keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich dieser Anleitung und beschränkt seine Haftung für die Verletzung jeglicher implizierten Garantie, soweit gesetzlich zulässig, auf den Ersatz dieser Anleitung durch eine andere. Zudem behält sich CLIP'N'SHADE das Recht vor, diese Publikation jederzeit zu überarbeiten, ohne irgendjemanden über diese Überarbeitung benachrichtigen zu müssen.

Die in dieser Dokumentation bereitgestellten Informationen umfassen allgemeine Beschreibungen und technische Merkmale zur Leistung der hierin beschriebenen Produkte. Diese Dokumentation kann nicht als ordnungsgemäße Beurteilung der Eignung oder Zuverlässigkeit der Produkte für eine spezifische Anwendung bei einem Benutzer dienen und darf nicht als Ersatz einer solchen Beurteilung herangezogen werden. Weder CLIP'N'SHADE noch einer seiner Partner kann bei Missbrauch der hierin enthaltenen Informationen verantwortlich oder haftbar gemacht werden. Falls Sie irgendwelche Vorschläge für Verbesserungen oder Ergänzungen haben oder Ihnen in dieser Publikation Fehler aufgefallen sind, benachrichtigen Sie uns bitte darüber.

Bei Nichtbeachtung dieser Informationen können Verletzungen oder Beschädigungen die Folge sein.

Copyright © 2023-2026 CLIP'N'SHADE

Alle Rechte sind vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf in irgendeiner Form, einschließlich Fotokopie, Aufzeichnung oder einem anderen elektronischen oder mechanischen Verfahren ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers reproduziert, verarbeitet oder weitergegeben werden. Anfragen für Genehmigungen müssen in schriftlicher Form an den Herausgeber unter der unten

ClipnShade GmbH  
Sedanstr. 21b  
97082 Würzburg  
E-Mail: [info@clipnshade.de](mailto:info@clipnshade.de)  
Webseite: [www.clipnshade.de](http://www.clipnshade.de)

CLIP  
'N'  
SHADE