

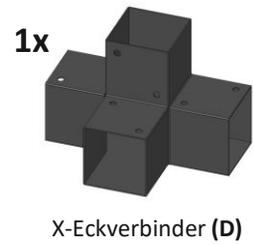
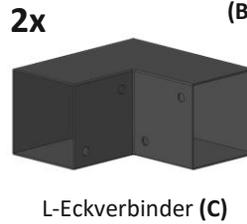
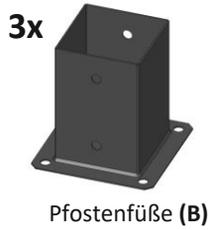


Stellen Sie sicher, dass Sie die vollständige Anleitung und sämtliche Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben, bevor Sie mit dem Aufbau der Pergola beginnen.

Scannen Sie den QR-Code, um die vollständige Anleitung zu erhalten.

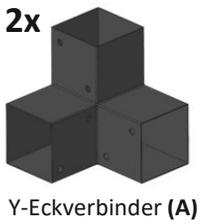

Stückliste:


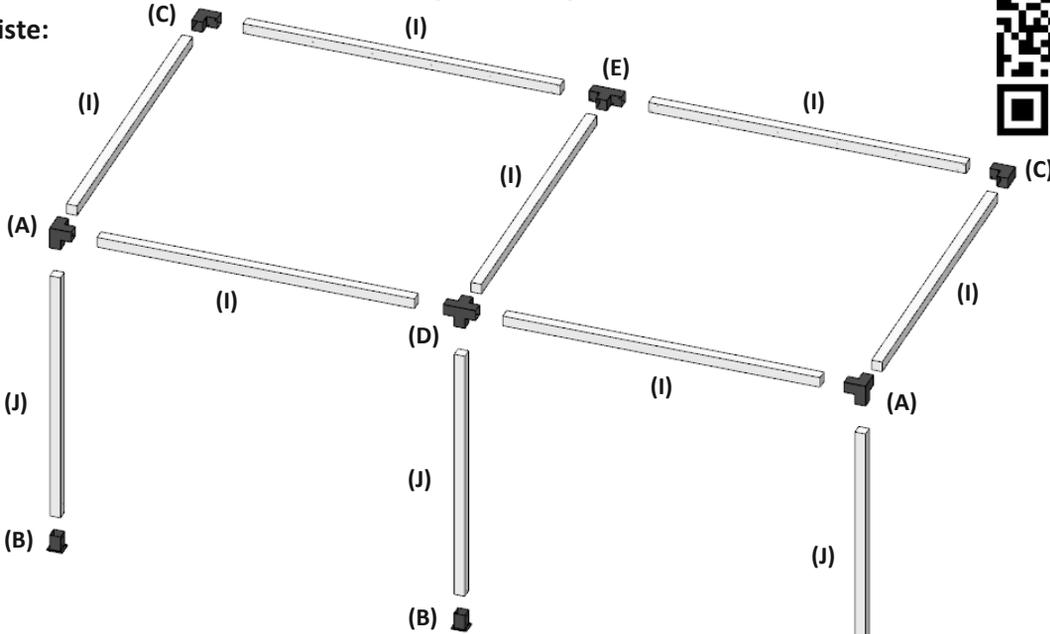










Benötigtes Holz:

- 7x Holzträger max. 3000 mm (nicht enthalten) (I)
- 3x Pfosten max. 2500 mm (nicht enthalten) (J)

ACHTUNG: Schrauben für die Wandmontage sind nicht enthalten.

Montage:

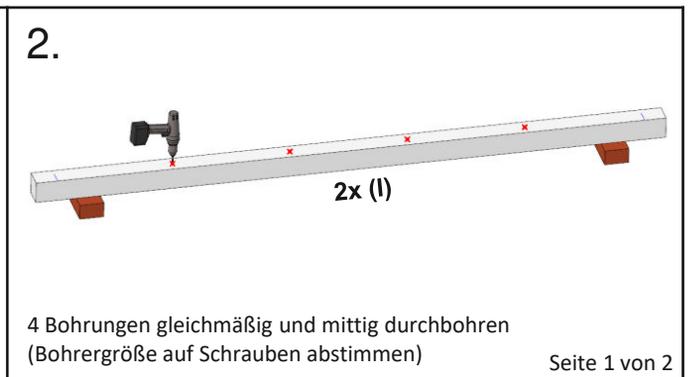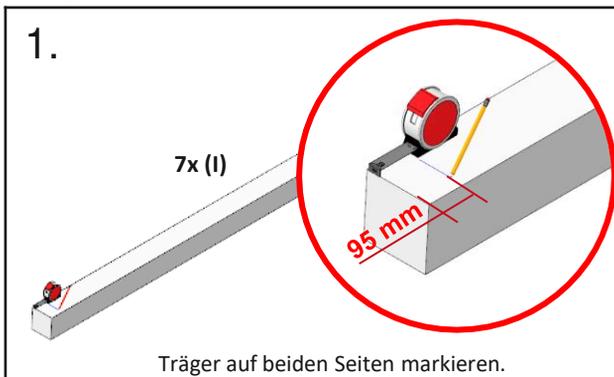

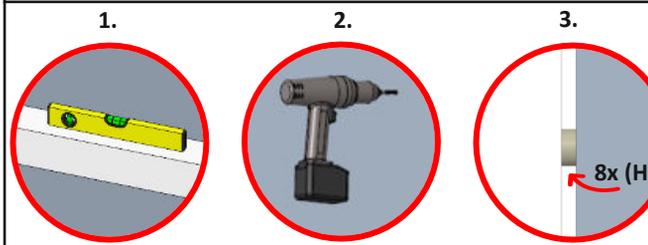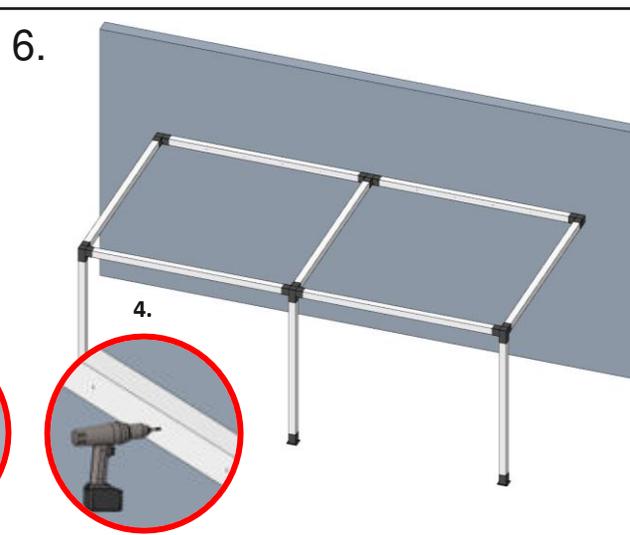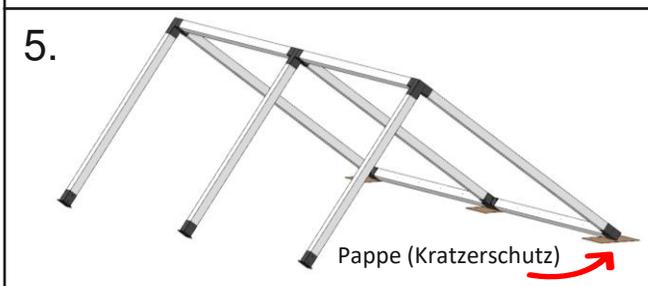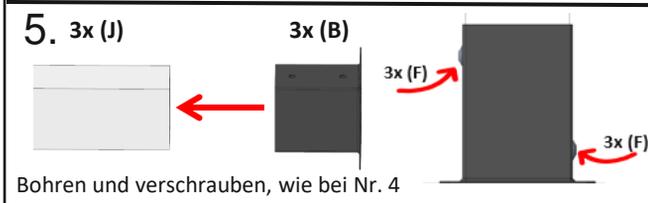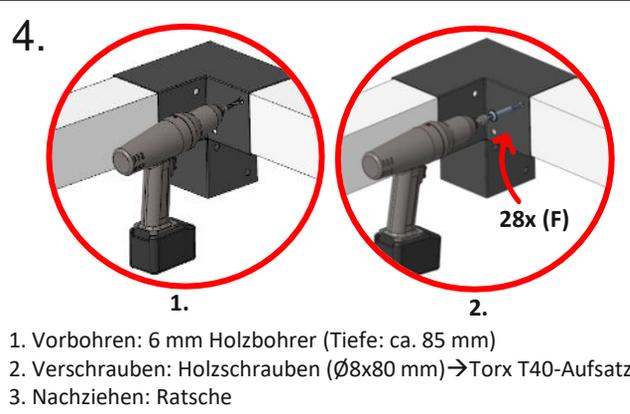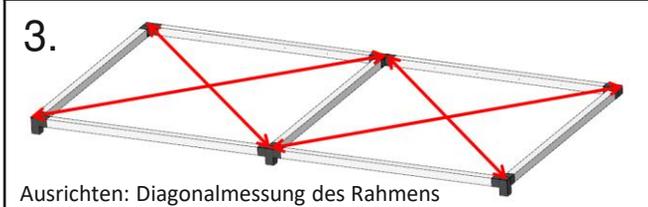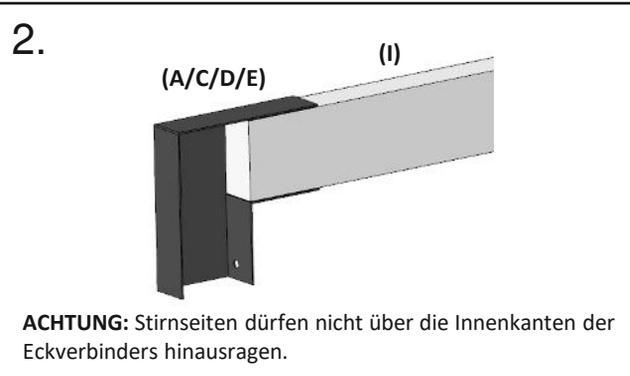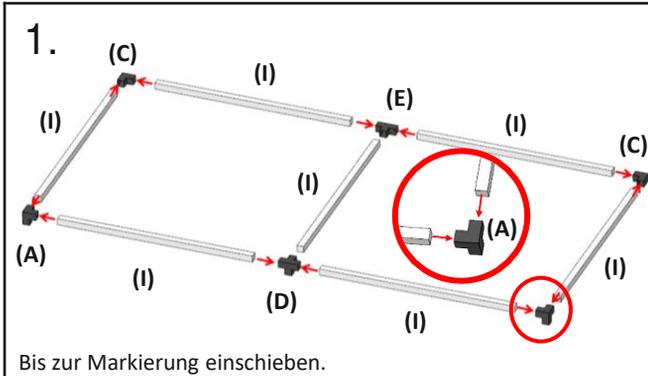

1. Ausrichten
2. 8 Bohrpunkte markieren und bohren
3. Distanzscheibe zwischen Träger und Wand legen (**Tipp:** festkleben mit Klebestreifen)
4. Konstruktion festschrauben

