


Stellen Sie sicher, dass Sie die vollständige Anleitung und sämtliche Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben, bevor Sie mit dem Aufbau der Pergola beginnen.

Scannen Sie den QR-Code, um die vollständige Anleitung zu erhalten.






Stückliste:

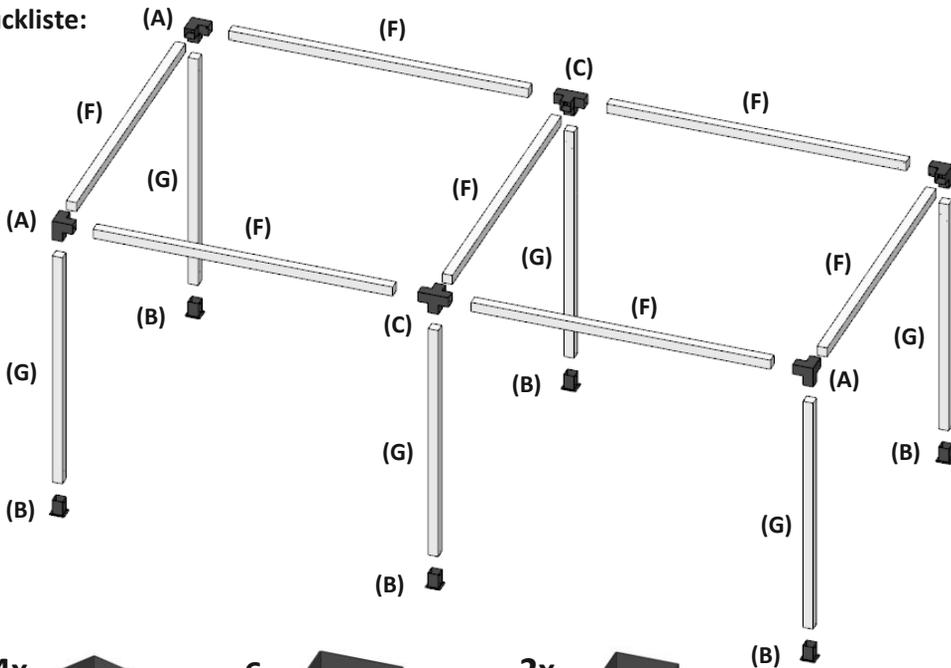

52x
Holzschrauben Ø8x80mm (D)


24x
Betonschrauben
Ø8x90mm (optional) (E)

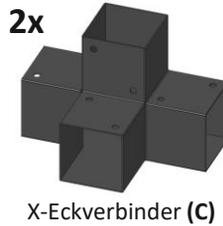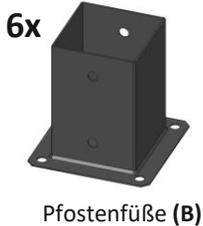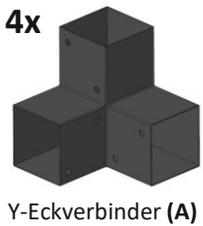


Benötigtes Holz:

- 7x Holzträger max. 3000 mm (nicht enthalten) (F)
- 6x Pfosten max. 2500 mm (nicht enthalten) (G)

Montage:

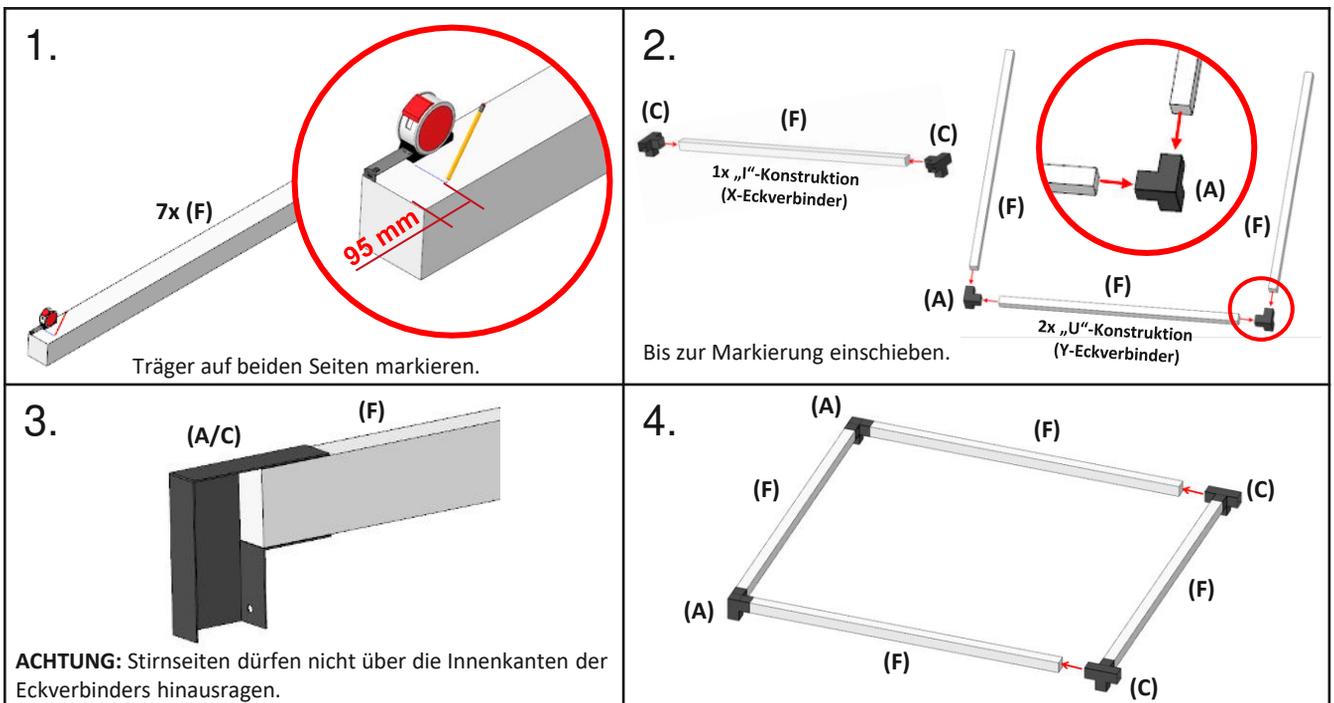


5.

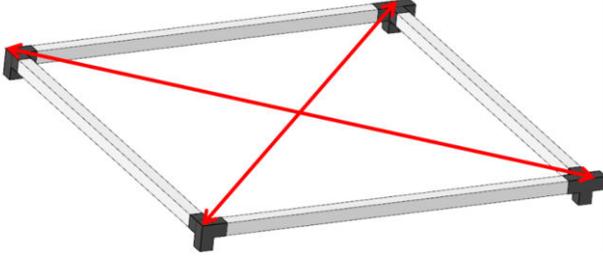


Ausrichten: Diagonalmessung des Rahmens

6.

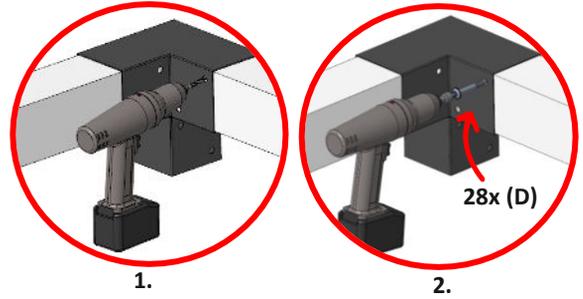


1. Vorbohren: 6 mm Holzbohrer (Tiefe: ca. 85 mm)
2. Verschrauben: Holzschrauben (Ø8x80 mm) → Torx T40-Aufsatz
3. Nachziehen: Ratsche

7.

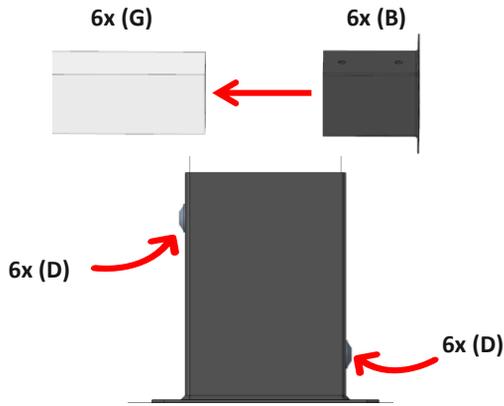

Bohren und verschrauben, wie bei Nr. 6


8.

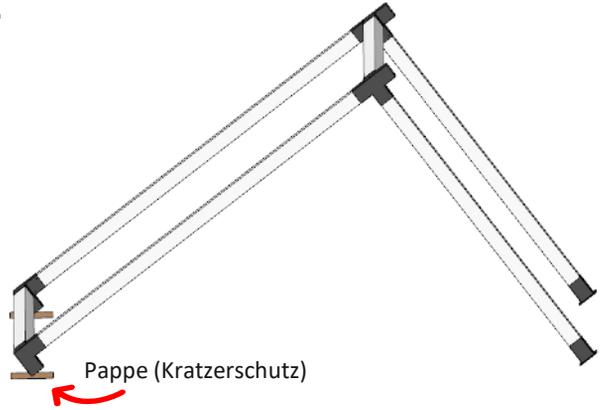


9.



10.

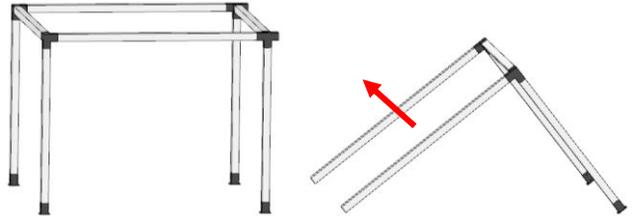


11.

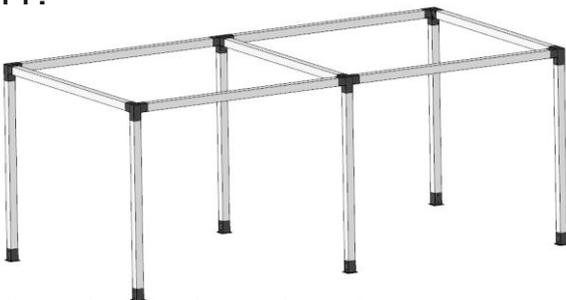


Bohren und verschrauben, wie bei Nr. 6

12.

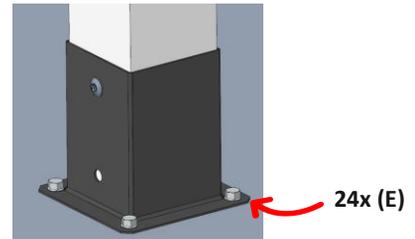

1. Vorbohren: 8 mm Betonbohrer (Tiefe: ca. 110 mm)
2. Verschrauben: Betonschrauben (Ø8x90 mm)
3. Nachziehen: Ratsche

13.

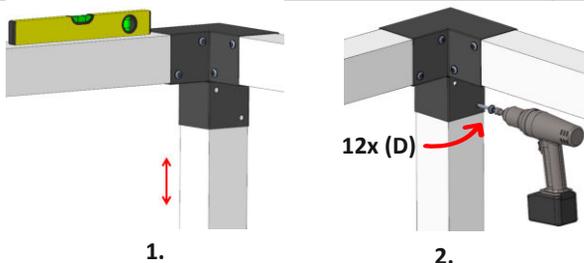

1. Pfosten ausrichten (Bodenebenheiten ausgleichen)
2. Bohren und verschrauben, wie bei Nr. 6.